User Manual - Manuel utilisateur - Manuale utilizzatore

Activation / Activation / Attivazione

To **turn your e-cig on or off**, you need to push 5 times quickly the button. The eGo-LED VV model can't be turned off: pushing 5 times toggles the voltage thus the quantity of vapor.

Pour **allumer ou eteindre votre e-clope** il faut appuyer 5 fois rapidement sur le bouton. Le modèle eGo-LED ne peut pas être éteint: appuyer 5 fois change le voltage d'utilisation, donc la quantité de vapeur.

Per **accendere o spegnere la vostra e-sigaretta** dovete premere 5 volte rapidamente sul pulsante. Il modello eGo-LED VV non può essere spento: premere 5 volte il pulsante cambia il voltaggio, dunque la quantità di vapore.

Usage / Utilisation / Utilizzo

There are 3 simple rules to follow to avoid liquid leaking from your e-cigarette:

- Use it **horizontal**: while you vape, it is essential that your e-cigarette keeps horizontal. In particular, it should NEVER be pointing upwards
- Store it **horizontal**: store your e-cigarette in horizontal position
- Transport it **horizontal**: this is the best way to transport it in your pocket. If you have no other choice than to transport it vertically, let the filter point upwards and absolutely not downwards. Chose the pocket so that your e-cigarette gets as few chocks as possible.

Il y a 3 règles simples à suivre pour éviter les fuites d'e-liquide de votre cigarette électronique :

- Utilisation **horizontale**: quand vous vapotez, il est essentiel que votre e-cigarette reste en position horizontale. Elle ne doit surtout jamais pointer vers le haut
- Stockage **horizontal**: après l'utilisation, rangez votre e-cigarette en position horizontale
- Transport **horizontal**: c'est le meilleur moyen de transporter votre e-cigarette dans vos poches. Si vous n'avez pas d'autre choix que de la transporter en verticale le filtre doit pointer vers le haut et surtout ne jamais pointer vers le bas. Choisissez la poche ou la cigarette subit le moins de chocs possibles.

Ci sono 3 regole semplici da seguire per evitare le perdite di e-liquido dalla vostra e-sigaretta :

- Utilizzo **orizzontale**: quando svapate, é essenziale che l'e-sigaretta resti in posizione orizzontale e che non punti MAI verso l'alto
- Stoccaggio **orizzontale**: dopo l'uso, poggiate la vostra e-sigaretta in posizione orizzontale
- Trasporto **orizzontale**: è il modo migliore di trasportare la vostra e-sigaretta. Se non avete altra scelta che il trasporto verticale, il filtro deve puntare verso l'alto e soprattutto mai verso il basso. Scegliete la tasca dove l'e-sigaretta subirà meno urti e sballottamenti.

Failsafe / Securité / Sicurezza

For all eGo models, if the button stays pushed for more than 3s a security system activates to prevent your e-cig from overheating.

Pour tous les modèles eGo, si le bouton reste enclenché pendant plus de 3s un système de securité s'enclenche pour empecher à l'e-clope de surchauffer.

In tutti i modelli eGo, se il bottone resta premuto per più di tre secondi, un sistema di sicurezza si attiva e impedisce all'e-siga di surriscaldarsi.

Important / Important / Importante

Some drops can leak anyway out of your cigarette. If the filter was completely sealed, it would be impossible to vape the vapor out of it. Handle your e-cig with care.

Des micro-fuites sont inévitables : si le filtre était complètement étain la vapeur ne pourrait pas passer non plus. Manipulez votre e-cigarette avec soin.

Delle micro-perdite sono inevitabili : se il filtro fosse perfettamente stagno neanche il vapore potrebbe passare. Manipolate la vostra e-sigaretta con cura.

Clearomizer CE4/CE5/EVOD
Refill – Recharge - Ricarica

Step 1: CE4/CE5 unscrew the tip from the clearomizer.
EVOD unscrew the clearomizer's head

Etape 1: CE4/CE5 dévisser le bec du clearomizer.
EVOD dévisser la tête du clearomizer

Passo 1: CE4/CE5 svitare il beccuccio dal clearomizer
EVOD svitare la testa del clearomizer

Step 2: Using an e-liquid bottle, fill the CE4/CE5/EVOD clearomizer by inserting e-liquid down the side wall. **Do not fill e-liquid in the center hole, it's for the vapor flow.**

Etape 2: En utilisant un flacon de e-liquide, remplir le clearomizer CE4/CE5/EVOD en faisant glisser le liquide le long de la paroi. **Ne pas remplir le trou central, ça permets le flux de vapeur.**

Passo 2: Utilizzando un flacone di e-liquido, riempire il clearomizer CE4/CE5/EVOD facendo scivolare il liquido lungo la parete. **Non riempire il buco centrale, permette il flusso vapore.**

	English		Français		Italiano
(1)	**Put liquid here here**	**(1)**	**Mettre le liquide ici**	**(1)**	**Mettere il liquido qui**
(2)	**Do not fill above 1.6 ml**	**(2)**	**Ne pas rempir plus que 1.6 ml**	**(2)**	**Non riempire oltre 1.6 ml**
(3)	**Do not let the liquid below 0.6 ml**	**(3)**	**Ne pas laisser le liquide descendre sous 0.6 ml**	**(3)**	**Non lasciare il liquido scendere sotto 0.6 ml**
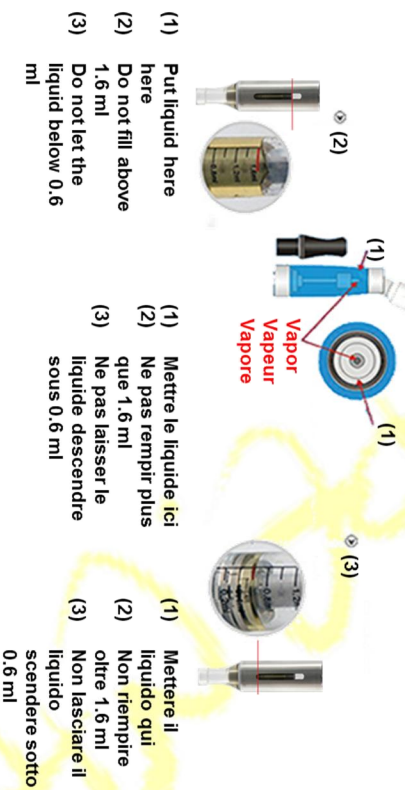
Step 3: Close the CE4/CE5/EVOD clearomizer (do not overtighten).

Etape 3: Fermez le clearomizer CE4/CE5/EVOD (sans forcer)

Passo 3: Chiudere il clearomizer CE4/CE5/EVOD (senza sforzare)

Clearomizer F1
Refill – Recharge - Ricarica

Step 1: open your eGo-W by pulling the battery.

Etape 1: ouvrir votre eGo-W en tirant la batterie

Passo 1: aprire la vostra eGo-W tirando la batteria

Step 2: Using an e-liquid bottle, fill the F1 clearomizer by inserting the needle in the lateral hole. **Do not fill e-liquid in the center hole, it's for the vapor flow.**

Etape 2: En utilisant un flacon de e-liquide, remplir le clearomizer F1 en faisant glisser l'aiguille à travers le trou latéral. **Ne pas remplir le trou central, ça permets le flux de vapeur.**

Passo 2: Utilizzando un flacone di e-liquido, riempire il clearomizer F1 facendo passare l'ago nel buco laterale. **Non riempire il buco centrale, permette il flusso vapore.**

	English		Français		Italiano
(1)	**Put liquid here here**	**(1)**	**Mettre le liquide ici**	**(1)**	**Mettere il liquido qui**
(2)	**Do not fill to the top**	**(2)**	**Ne pas rempir jusqu'au bout**	**(2)**	**Non riempire fino all'orlo**
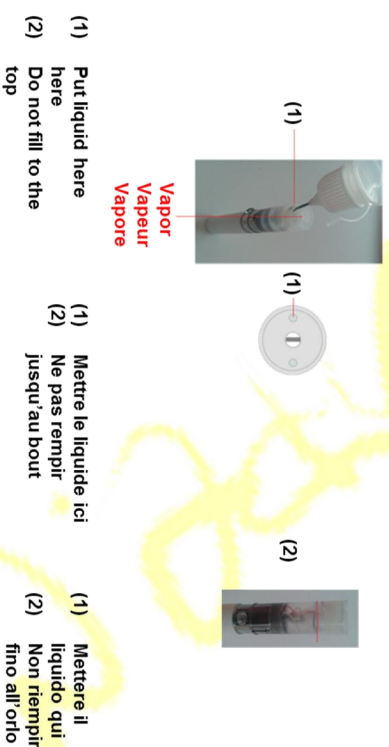
Step 3: Close the eGo-W.

Etape 3: Fermer la eGo-W

Passo 3: Chiudere la eGo-W